

MEDEK

Sèche-cheveux haute Vitesse

Modèle : MDHAIRF1



PARAMETRES

Nom du produit : sèche-cheveux haute vitesse

Référence du produit : MDHAIRF1

Tension: 220-240 V~

Fréquence: 50-60 Hz

Puissance : 1600-1800 W

Mode arrêt : 0.0 W

Mode veille : N/A

Cette fonction de gestion de la puissance de l'équipement est inappropriée pour l'utilisation prévue



CONSIGNES DE SECURITE

Cet appareil peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances à condition qu'elles aient été placées sous surveillance ou qu'elles aient reçu des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et qu'elles comprennent les dangers encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants, sans surveillance.

Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger. Lorsque l'appareil est utilisé dans une salle de bain, débranchez-le après utilisation car la proximité de l'eau présente un danger même lorsque l'appareil est éteint.

Pour une protection supplémentaire, l'installation d'un dispositif de courant résiduel (RCD) ayant un courant résiduel de fonctionnement nominal ne dépassant pas 30 mA est conseillée dans le circuit électrique alimentant la salle de bain. Demandez conseil à votre installateur.

DESCRIPTION

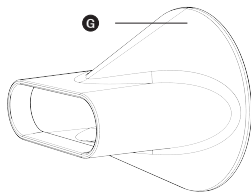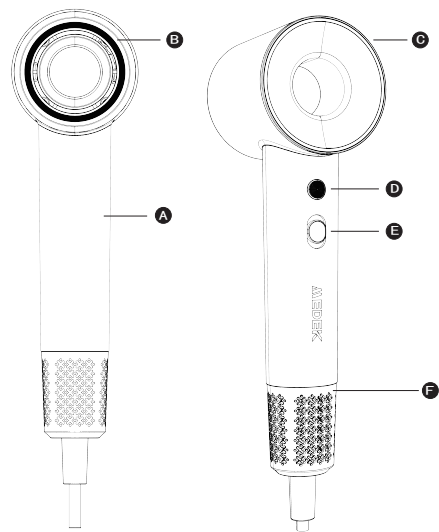

- A** Poignée
- B** Anneau magnétique
- C** Voyant lumineux
- D** Bouton de contrôle de la température
- E** Interrupteur d'alimentation / bouton de vitesse
- F** Filtre intérieur magnétique
- G** Buse magnétique

AVERTISSEMENT:



Ne pas utiliser cet appareil dans une baignoire, une douche ou un réservoir rempli d'eau.

MISE EN GARDE: Ne pas utiliser cet appareil près des baignoires, des douches, des lavabos ou autres récipients contenant de l'eau.

En ce qui concerne les instructions sur des précautions pendant l'entretien par l'utilisateur, référez-vous au paragraphe ci-après de la notice.

MISES EN GARDE IMPORTANTES

Avant d'utiliser cet appareil, veuillez lire attentivement les instructions suivantes:

1. N'utilisez pas l'appareil dans des conditions humides ou avec les mains mouillées. Ne jamais immerger l'appareil dans l'eau ou tout autre liquide.
2. Débranchez l'appareil immédiatement après utilisation pour éviter les dangers causés par l'exposition à l'eau ou à des environnements humides. Évitez d'utiliser l'appareil dans les salles de bain ou les zones très humides.
3. Les conditions suivantes interdisent l'utilisation de cet appareil électrique
 - Le cordon d'alimentation est endommagé.
 - Le boîtier, les accessoires ou d'autres pièces présentent des signes visibles de dommages.
 - L'appareil est entré en contact avec des liquides.

4. Tenir l'appareil et son cordon d'alimentation à l'écart des surfaces sensibles à la chaleur(p. ex., plastiques inflammables, alcool, etc.) et des sources de chaleur.
5. Ne tirez pas le cordon d'alimentation avec force. Évitez de tenir l'appareil par son cordon. Après utilisation, ne laissez pas le cordon toucher les surfaces chaudes. Ne pas enrouler le cordon d'alimentation autour de l'appareil ou tordre le cordon d'alimentation pour éviter la rupture du circuit ou un court-circuit, ce qui le brûlerait et le rendrait inutilisable et mettrait en danger la sécurité de l'utilisateur.
6. Débranchez l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé.
7. Le capot arrière de cet appareil peut être retiré pour le nettoyage Débranchez toujours l'appareil de la prise de courant et laissez-le refroidir avant de le nettoyer. Ne pas utiliser de nettoyeurs corrosifs (p. ex., ceux qui contiennent des phénols).
8. Conservez l'appareil en bon état. Vérifier que les pièces mobiles ne sont pas mal alignées ou coincées et s'assurer qu'il n'y a pas de pièces cassées ou d'anomalies qui pourraient empêcher l'appareil de fonctionner correctement.
9. N'utilisez pas l'appareil pour sécher les animaux domestiques.
10. N'utilisez pas l'appareil pour sécher des textiles de quelque nature que ce soit.

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

Assurez-vous que vos mains sont sèches avant de connecter l'alimentation au produit.

Interrupteur d'alimentation / bouton de vitesse : L'interrupteur d'alimentation a trois niveaux. Le tirer vers le bas à l'extrême pour la puissance, le tirer d'un niveau vers le milieu pour permettre la puissance et la faible vitesse de l'air, le tirer de deux niveaux vers le haut pour la grande vitesse de l'air, et le tirer vers le bas à l'extrême pour la puissance.

Bouton de température : appuyez sur ce bouton, et la température sera (alternativement) : air froid, air chaud, air chaud, air alterné chaud et froid , dans ce cycle.

État de l'indicateur : Appuyez sur la touche de température pour passer d'un niveau à l'autre. Lorsque l'air froid est sélectionné, le voyant bleu est allumé ; lorsque l'air chaud est sélectionné, le voyant jaune est allumé ; lorsque l'air chaud est sélectionné, le voyant rouge est allumé ; lorsque l'air chaud et l'air froid sont alternés, la couleur de la lumière alterne entre le bleu et le rouge.

Dans l'état de vitesse du vent 1 ou 2, appuyez longuement sur le bouton de contrôle de la température pendant 5 secondes, le voyant vert est allumé, puis appuyez longuement pendant 5 secondes pour entrer en mode haute fréquence et le voyant vert est éteint. Cliquez sur le bouton de contrôle de la température ou appuyez sur le bouton de l'interrupteur d'alimentation pour éteindre pour quitter le mode haute fréquence, le mode haute fréquence fonctionnera pendant 30 minutes et retournera automatiquement au dernier mode (la température de sortie sera très élevée lors de l'utilisation du mode haute fréquence, Soyez prudent, s'il vous plaît ne pas utiliser ce mode pour une utilisation normale)

Remarque : Lorsque vous utilisez ce produit, gardez vos cheveux à l'écart de la couverture du filet d'air pour éviter qu'ils ne soient aspirés dans la lame de vent. Assurez-vous que vos cheveux sont à au moins 3 cm de la sortie d'air pour éviter le risque de brûler vos cheveux


FONCTION ION NÉGATIVE

Cet appareil a une fonction d'ions négatives, les ions négatifs peuvent améliorer l'hydratation des cheveux.

Dans des circonstances normales, la surface du cuir chevelu apparaît en forme d'écailles de poisson éparpillées. Les ions négatifs aident à lisser ce motif, rendant les cheveux plus brillants. Ils neutralisent également l'électricité statique entre les mèches, empêchant ainsi les extrémités fourchues.

ACCESSOIRE

Le rapprocher de la sortie d'air jusqu'à ce qu'il soit solidement fixé par l'anneau magnétique.

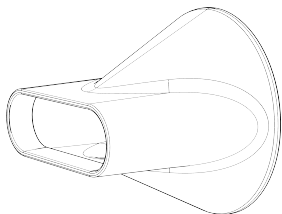

Buse magnétique

ENTRETIEN ET NETTOYAGE

Débranchez le produit lorsque vous n'avez pas l'intention de l'utiliser pendant une période prolongée pour prolonger sa durée de vie.

Laissez l'appareil refroidir avant de le stocker. S'assurer que l'appareil est débranché avant de le nettoyer. Cet appareil ne peut être nettoyé qu'avec un chiffon humide et les produits chimiques ne doivent jamais être utilisés pour le même. Pour ranger l'appareil, dépliez le cordon d'alimentation de la même façon qu'il se trouvait dans l'emballage d'origine. Ne nouez pas le cordon autour de l'appareil. Nettoyer périodiquement la grille de l'entrée d'air à l'aide d'une brosse douce. La grille de l'entrée d'air est fixée par adsorption magnétique pour faciliter le nettoyage. Évitez que la saleté s'accumule, prolongeant ainsi la durée de vie de votre sèche-cheveux.

RECYCLAGE ET ELIMINATION



Ce marquage indique que ce produit ne doit pas être éliminé avec d'autres déchets ménagers dans toute l'UE. Pour prévenir les dommages possibles à l'environnement ou à la santé humaine dus à une élimination incontrôlée des déchets, recycler de manière responsable afin de promouvoir la réutilisation durable des ressources matérielles. Pour retourner votre appareil d'occasion, veuillez utiliser les systèmes de retour et de collecte ou contacter le détaillant où vous avez acheté le produit. Ils peuvent prendre ce produit pour le recyclage sans danger pour l'environnement.



Le dispositif est conforme aux directives européennes 2014/35/EU et 2014/30/EU.

Importateur : Medek France

Adresse : 05 rue de Rouen 94700 maisons ALFORT France

Fabriqué en Chine

MEDEK

High Speed Hair Dryer

Model: MDHAIRF1



PARAMETERS

Product name: High speed hair dryer

Product model: MDHAIRF1

Voltage:220-240V~

Frequency:50-60Hz

Power : 1600-1800W

Off mode: 0.0 W

Standby mode: N/A

This equipment power management function is inappropriate as for the intended use



SAFETY INSTRUCTIONS

This appliance can be used by children aged 8 years and over and by persons with impaired physical, sensory or mental abilities or lack of experience and knowledge, provided that they have been supervised or instructed in the safe use of the appliance and understand the risks involved. Children shall not play with the appliance.

Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.If the cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its after-sales service or by qualified persons to prevent any hazards.

When the appliance is used in a bathroom, unplug it after use since the proximity of water presents a hazard even when the appliance is switched off. For additional protection, the installation of a residual current device (RCD) having a rated residual operating current not exceeding 30 mA is advisable in the electrical circuit supplying the bathroom. Ask your installer for advice.

DESCRIPTION

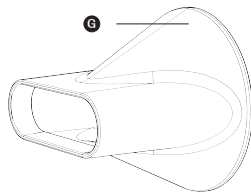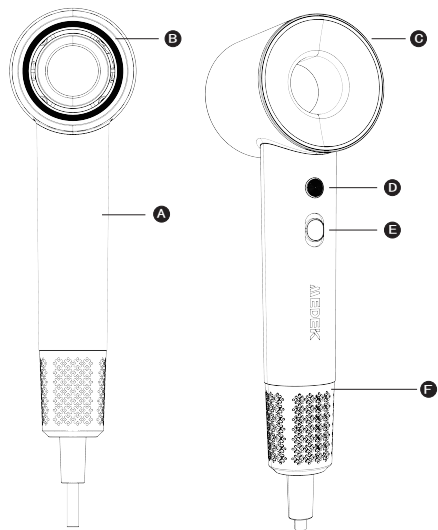

- A** Handle
- B** Magnetic ring
- C** Indicator light
- D** Temperature control button
- E** Power switch / Speed button
- F** Magnetic inner filter
- G** Magnetic nozzle

WARNING:



Do not use this device in a bathtub, shower, or water-filled reservoir.

WARNING : Do not use this appliance near bathtubs, showers, basins or other vessels containing water.

Regarding the precautions during user maintenance, thanks to refer to the following section.

IMPORTANT WARNINGS

Before using this appliance, please read the following instructions carefully:

1. Do not use the appliance in wet conditions or with wet hands. Avoid immersing the appliance in water or any other liquid.
2. Unplug the appliance immediately after use to prevent hazards caused by exposure to water or damp environments. Avoid using the appliance in bathrooms or highly humid areas.
3. The following conditions prohibit the use of this electrical appliance:
 - . The power cord is damaged.
 - . The casing, accessories, or other parts show visible signs of damage.
 - . The appliance has come into contact with liquids.

4. Keep the appliance and its power cord away from heat-sensitive surfaces (e.g., flammable plastics, alcohol, etc.) and heat sources.
5. Do not pull the power cord forcefully. Avoid holding the appliance by its cord. After use, do not let the cord touch hot surfaces. Do not wrap the power cord around the appliance or twist the power cord to avoid circuit breakage or short circuit, which will burn out and make it unusable and endanger the safety of the user.
6. Unplug the appliance when not in use.
7. The back cover of this appliance can be removed for cleaning. Always disconnect the appliance from the power outlet and allow it to cool before cleaning. Do not use corrosive cleaners (e.g., those containing phenols).
8. Keep the appliance in good condition. Check that the moving parts are not misaligned or jammed and make sure there are no broken parts or anomalies that may prevent the appliance from operating correctly.
9. Do not use the appliance to dry pets or animals.
10. Do not use the appliance to dry textiles of any kind.

INSTRUCTIONS FOR USE

Make sure your hands are dry before connecting the power supply to the product.

Power switch/ Speed button: The power switch has three levels. Pulling it down to the extreme is for power off, pulling it up by one level to the middle is to enable power and low air speed, pulling it up by two levels to the top is the high air speed, and pulling it down to the extreme is for power off.

Temperature button: In the working state, press this button, and the temperature will be (in turn): cold air, warm air, hot air, hot and cold alternating air , in this cycle in turn.

Indicator status: Press the temperature key to switch between four levels of temperature. When cold air is selected, the blue light is on; when warm air is selected, the yellow light is on; when hot air is selected, the red light is on; when hot and cold alternating air is selected, the light color alternates between blue and red.

In the state of wind speed 1 or 2, long press the temperature control button for 5 seconds, the green light is on, and then long press for 5 seconds to enter the high frequency mode, and the green light is off . Click the temperature control button or push power switch button to power off to exit the high frequency mode , high frequency mode will run 30 minutes and automatically change back to last mode (the outlet temperature will be very high when using the high frequency mode, Be careful ,Please do not use this mode for normal use)

Note: When using this product, keep your hair away from the air net cover to prevent it from being sucked into the wind blade. Ensure that your hair is at least 3 cm away from the air outlet to avoid the risk of burning your hair.


NEGATIVE ION FUNCTION

This device has negative ions function, Negative ions can enhance hair hydration.

Under normal circumstances, the surface of the scalp appears in a scattered fish-scale pattern. Negative ions help to smooth out this pattern, making the hair look more lustrous. They also neutralize static electricity between strands, preventing split ends.

ACCESSORY OF MACHINE

Bring it close to the air outlet until it is securely attached through the magnetic ring.

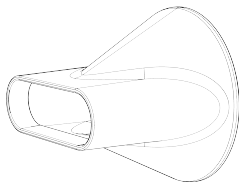

Magnetic nozzle

MAINTENANCE AND CLEANING

Unplug the product when you do not intend to use it for an extended period of time to prolong its shelf-life.

Allow the device to cool down prior to storage. Ensure that the device is unplugged prior to cleaning it. This device may only be cleaned with a damp cloth, and chemical products must never be used for the same. To store the appliance, wind the power cord loosely just as it was in the original packaging. Do not tie the cord around the appliance. Clean the air inlet's grill periodically with the help of a soft brush. The air inlet's grill is fixed with magnetic adsorption for easy cleaning. Avoid dirt to get accumulated, thus prolonging the life of your hair dryer.

RECYCLING AND DISPOSAL



This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU.

To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources.

To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmentally safe recycling.



The device complies with the European Directives 2014/35/EU and 2014/30/EU.

Importer: Medek France

ADD: 05 rue de Rouen 94700 maisons ALFORT France

MADE IN CHINA