





CAMÉRA WIFI INTELLIGENTE

Modèle:MDKCAMEX

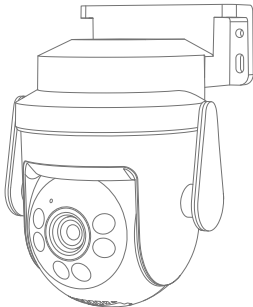

Contenu de l'emballage



Unité principale
de caméra × 1



Adaptateur
secteur × 1



Broche × 1



Kit d'accessoires
de vis × 1




Kit d'étanchéité × 1



Notice de l'utilisateur
du produit × 1



Après avoir ouvert l'emballage, veuillez vérifier si l'appareil photo principal est intact et si les accessoires sont complets.

Présentation du produit

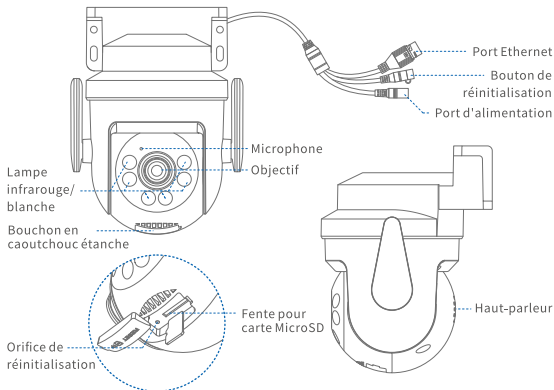

Vous pouvez rétablir l'appareil aux paramètres d'usine en insérant une poignée métallique ou en maintenant enfoncé le bouton de réinitialisation sur le câble pendant 5 secondes.

Version	1.5.1.1952
Les futures mises à jour de l'application et du micrologiciel n'affecteront pas les fonctions de surveillance de base ni la stabilité de l'appareil.	
Caractéristiques techniques	12V – 1A
Plage de température de fonctionnement	de -30 °C à 50 °C
Wi-Fi	
Bande de fréquences de fonctionnement : La plage de fréquences de fonctionnement standard du Wi-Fi est de 2400 MHz – 2483,5 MHz, ce qui correspond à la bande ISM (industrielle, scientifique et médicale) de 2,4 GHz. Puissance d'émission maximale dans la plage de fréquences opérationnelle : Selon les différentes combinaisons de protocoles, de débits et de largeurs de bande, la puissance d'émission maximale est la suivante : Protocole 802.11b : Débit 1 Mbps (largeur de bande 20 MHz) – 20 dBm ; Débit 11 Mbps (largeur de bande 20 MHz) – 20 dBm. Protocole 802.11g : Débit 6 Mbps (largeur de bande 20 MHz) – 20 dBm ; Débit 54 Mbps (largeur de bande 20 MHz) – 20 dBm. Protocole 802.11n (modulation MCS7) : Mode HT20 (20 MHz) – 20 dBm ; Mode HT40 (40 MHz) – 18,5 dBm. Protocole 802.11ax (modulation MCS11) : Mode HE20 (20 MHz) – 18,5 dBm ; Mode HE40 (40 MHz) – 17 dBm.	
Bluetooth	
Bande de fréquences de fonctionnement : La plage de fréquences de fonctionnement prise en charge par le Bluetooth est de 2402 MHz – 2480 MHz, également située dans la bande ISM de 2,4 GHz. Puissance d'émission maximale dans la plage de fréquences opérationnelle : La puissance d'émission maximale du Bluetooth est de 14 dBm (conforme à la norme de Classe 1).	

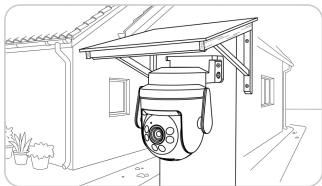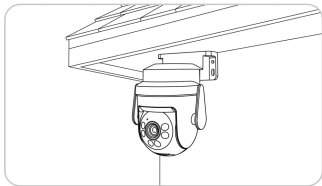

⚠ Notice d'installation

1. Ne pas installer en extérieur non protégé: Ne placez pas la caméra directement exposée à l'extérieur sans abri, afin d'éviter qu'elle ne soit soumise aux intempéries telles que la pluie, la neige, la grêle, etc.

2. Ne versez pas d'eau sur l'appareil du bas vers le haut ou horizontalement


3. Emplacement d'installation recommandé: Il est conseillé d'installer l'appareil sous un auvent, un avant-toit, un balcon ou dans un boîtier de protection dédié, afin de le protéger efficacement contre les mauvaises conditions climatiques.

Connexion d'alimentation

Connectez le câble d'alimentation au port d'alimentation situé à l'arrière du produit. Lorsque l'appareil émet une annonce vocale, cela signifie que la caméra est sous tension.

Utilisez uniquement l'adaptateur d'origine du fabricant.

Marque:JIYIN , Modèle:JYSY023A-1201000E , Sortie :12V – 1A

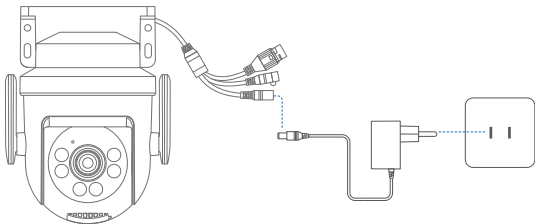

Configuration rapide

Étape 1 Télécharger l'application

Vous pouvez télécharger l' application « Medekam » en la recherchant dans l' Apple App Store (iOS) ou Google Play (Android). Vous pouvez également choisir de scanner le code QR ci-dessous pour l' installer directement.





Étape 2 Créer un compte et se connecter à l'application

Créez un compte pour l'application et connectez-vous ;
Si vous êtes déjà inscrit, connectez-vous directement.

Remarque : Si vous n' entendez pas l' invite vocale « Bienvenue sur la caméra intelligente. Veuillez configurer le réseau via l' application mobile », maintenez appuyé le bouton de réinitialisation pendant plus de 5 secondes.



Configuration Bluetooth

- Assurez-vous que votre téléphone est connecté à votre réseau Wi-Fi domestique (Remarque : cet appareil ne prend en charge que le Wi-Fi 2,4 GHz).
- Après vous être assuré que l'appareil est correctement mis sous tension, attendez l'annonce vocale « Bienvenue dans la caméra intelligente, veuillez utiliser l'application mobile pour la configuration du réseau » (si vous ne l'entendez pas, maintenez le bouton Reset enfoncé pendant 5 secondes pour restaurer les paramètres d'usine).
- Après avoir entendu l'annonce vocale, appuyez sur « + » dans le coin supérieur droit de la page d'accueil de l'application → appuyez sur « Ajouter un appareil » → appuyez sur l'appareil correspondant dans « Découvrir de nouveaux appareils ».

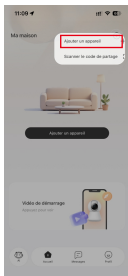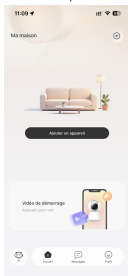




- Appuyez sur le bouton « Sélectionner Wi-Fi » et sélectionnez votre réseau Wi-Fi domestique ; après avoir saisi le mot de passe Wi-Fi, appuyez sur « Suivant » (vous pouvez appuyer sur l'icône en forme d'« œil » pour vérifier si le mot de passe a été saisi correctement).
- Attendez que l'appareil se connecte ;
- Une fois l'ajout réussi, saisissez le « Nom de l'appareil », sélectionnez l'« Utilisation », puis appuyez sur « Suivant » pour commencer à l'utiliser.

Remarque : Si la « Configuration Bluetooth » échoue, il est recommandé d'essayer la « Configuration par code QR » ou la « Configuration par point d'accès ».

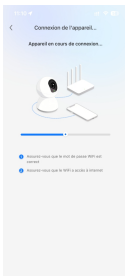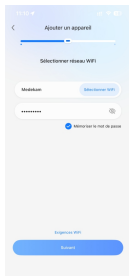



Configuration code QR

- Assurez-vous que votre téléphone est connecté à votre réseau Wi-Fi domestique (Remarque : cet appareil ne prend en charge que le Wi-Fi 2,4 GHz).
- Après vous être assuré que l'appareil est correctement mis sous tension, attendez l'annonce vocale « Bienvenue dans la caméra intelligente, veuillez utiliser l'application mobile pour la configuration du réseau » (si vous ne l'entendez pas, maintenez le bouton Reset enfoncé pendant 5 secondes pour restaurer les paramètres d'usine).
- Après avoir entendu l'annonce vocale, appuyez sur « + » dans le coin supérieur droit de la page d'accueil de l'application → appuyez sur « Ajouter un appareil » → scannez avec votre téléphone le code QR figurant sur l'étiquette du boîtier de la caméra ;
- Sélectionnez « Configuration par code QR » → cochez « Confirmé » → appuyez sur « Suivant » ;

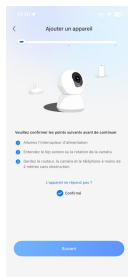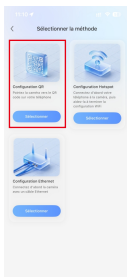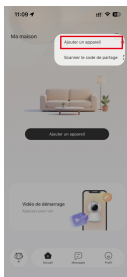




- Appuyez sur le bouton « Sélectionner Wi-Fi » et sélectionnez votre réseau Wi-Fi domestique ; après avoir saisi le mot de passe Wi-Fi, appuyez sur « Suivant » (vous pouvez appuyer sur l'icône en forme d'œil pour vérifier si le mot de passe a été saisi correctement).
- Après avoir obtenu un « code QR » sur l'application, pointez le téléphone vers l'objectif de la caméra pour le scanner. Lorsque vous entendez un « bip » provenant de la caméra, appuyez sur « Suivant » ;
- Attendez que l'appareil se connecte ;
- Une fois l'ajout réussi, saisissez le « Nom de l'appareil », sélectionnez l'« Utilisation », puis appuyez sur « Suivant » pour commencer à l'utiliser.

Remarque : Si la « Configuration par code QR » échoue, il est recommandé d'essayer la « Configuration par point d'accès ».

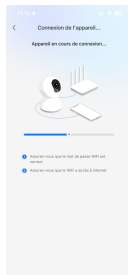
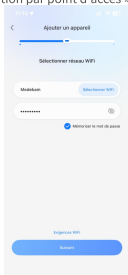


Configuration par point d'accès

- Assurez-vous que votre téléphone est connecté à votre réseau Wi-Fi domestique (Remarque : cet appareil ne prend en charge que le Wi-Fi 2,4 GHz).
- Après vous être assuré que l'appareil est correctement mis sous tension, attendez l'annonce vocale « Bienvenue dans la caméra intelligente, veuillez utiliser l'application mobile pour la configuration du réseau » (si vous ne l'entendez pas, maintenez le bouton Reset enfoncé pendant 5 secondes pour restaurer les paramètres d'usine).
- Après avoir entendu l'annonce vocale, appuyez sur « + » dans le coin supérieur droit de la page d'accueil de l'application → appuyez sur « Ajouter un appareil » → scannez avec votre téléphone le code QR figurant sur l'étiquette du boîtier de la caméra ;
- Sélectionnez « Configuration par point d'accès » → cochez « Confirmé » → appuyez sur « Suivant »

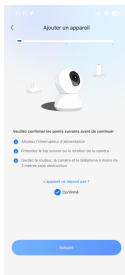
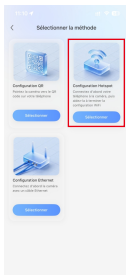
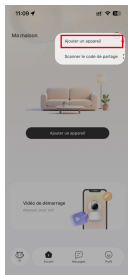


- Appuyez sur le bouton « Sélectionner Wi-Fi » et sélectionnez votre réseau Wi-Fi domestique ; après avoir saisi le mot de passe Wi-Fi, appuyez sur « Suivant » (vous pouvez appuyer sur l'icône en forme d'« œil » pour vérifier si le mot de passe a été saisi correctement).
- L'application recherchera automatiquement le « point d'accès de l'appareil » correspondant. Après avoir appuyé sur « Se connecter », l'application se connectera automatiquement au point d'accès de l'appareil ; (Les téléphones iOS doivent se rendre manuellement dans la liste Wi-Fi des paramètres système du téléphone et se connecter au Wi-Fi Cloud_****.)
- Une fois l'ajout réussi, saisissez le « Nom de l'appareil », sélectionnez l'« Utilisation », puis appuyez sur « Suivant » pour commencer à l'utiliser.

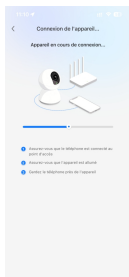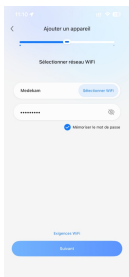


Configuration Ethernet

- Branchez l'appareil sur l'alimentation et connectez le câble réseau, attendez l'annonce vocale « Bienvenue dans la caméra intelligente, veuillez utiliser l'application mobile pour la configuration du réseau » (si vous ne l'entendez pas, maintenez le bouton Reset enfoncé pendant 5 secondes pour restaurer les paramètres d'usine).
- Après avoir entendu l'annonce vocale, appuyez sur « + » dans le coin supérieur droit de la page d'accueil de l'application → appuyez sur « Ajouter un appareil » → scannez avec votre téléphone le code QR figurant sur l'étiquette du boîtier de la caméra ;
- Sélectionnez « Configuration Ethernet » → cochez « Appareil sous tension » → appuyez sur « Suivant » ;
- Attendez que l'appareil se connecte ;
- Une fois l'ajout réussi, saisissez le « Nom de l'appareil », sélectionnez l'« Utilisation », puis appuyez sur « Suivant » pour commencer à l'utiliser.




Partage de compte

- Ouvrez la vue en direct de la caméra, appuyez sur « Partager l'appareil » et sélectionnez « Partage par code QR » ;
- Sélectionnez « Autorisations de partage » (différentes autorisations accordent à l'utilisateur partagé différents accès opérationnels) ;

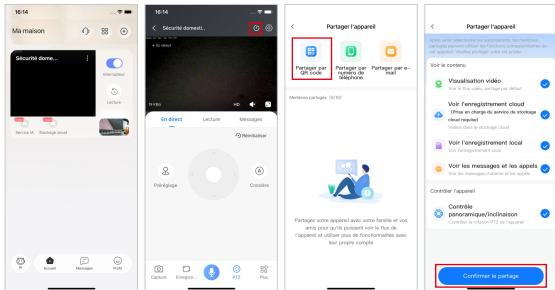


- Appuyez sur « Confirmer le partage » et enregistrez le « Code QR »;
- L'utilisateur partagé doit télécharger et installer « Medekam »;
- Après avoir ouvert l'application, l'utilisateur partagé doit appuyer sur « + » dans le coin supérieur droit, puis sélectionner « Scanner le code de partage » ;
- Scannez le Code QR partagé pour terminer l'opération ;

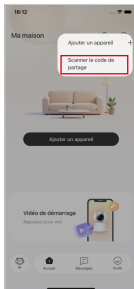

Instructions d'installation

- Le mur de montage doit pouvoir supporter au moins trois fois le poids de la caméra.
- Le produit prend en charge les modes d'installation en plafond et mural. Étapes d'installation : percer des trous dans le mur, introduire le tube d'expansion, puis installer des vis pour fixer le support. (Si c'est un mur en bois, le tube d'expansion n'est pas nécessaire.).

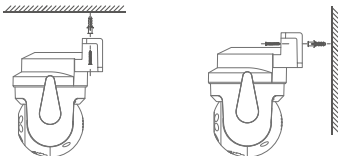

Installation du kit d'étanchéité


Pour éviter tout dommage irréversible, veillez à toujours fixer le bouchon étanche avant utilisation. Une exposition sans protection permettrait l'infiltration d'humidité dans les circuits électroniques sensibles de l'appareil.

Étape 1 : Placer l'anneau d'étanchéité étanche sur l'interface réseau de la caméra ;

Étape 2 : Faire passer le kit d'étanchéité à travers le câble réseau successivement ;

Étape 3 : Fixer le kit d'étanchéité, puis relier le câble réseau à l'interface du câble réseau ;

Étape 4 : Serrer le kit d'étanchéité au niveau de l'interface du câble réseau de la caméra.

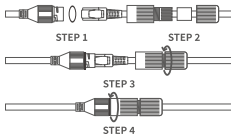



Cette indication signifie que ce produit ne doit pas être éliminé avec les autres déchets ménagers dans l'Union européenne. Afin d'éviter tout dommage potentiel à l'environnement ou à la santé humaine résultant d'une élimination incontrôlée des déchets, recyclez-le de manière responsable pour promouvoir la réutilisation durable des ressources matérielles. Pour rendre votre appareil usagé, veuillez utiliser les systèmes de retour et de collecte ou contacter le détaillant où le produit a été acheté. Ils peuvent prendre ce produit pour un recyclage sécuritaire pour l'environnement.



Cet appareil est conforme aux Directives européennes 2014/35/UE et 2014/30/UE.

Medek France
94700 maisons ALFORT France
FABRIQUÉ EN CHINE

Par la présente, Medek France déclare que l'équipement radioélectrique du type MDKCAMEX est conforme à la directive 2014/53/UE.

Le texte intégral de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse internet suivante : www.medekfrance.com

Il s'agit d'un produit de vidéosurveillance, le produit doit assurer une fonction de surveillance en continu. Par conséquent, l'équipement ne dispose pas d'un mode veille ou d'un autre état équivalent en termes d'exigences d'efficacité énergétique, de fonction de gestion de l'alimentation ou de la possibilité de désactiver le mode de connexion au réseau sans fil ;

Informations sur l'exposition aux RF

Cet appareil a été testé et répond aux limites applicables en matière d'exposition aux radiofréquences (RF).

Cet équipement doit être installé et utilisé conformément aux instructions fournies. L'antenne (ou les antennes) utilisée(s) pour cet émetteur doit (doivent) être installée(s) de manière à assurer une distance de séparation d'au moins 20 cm par rapport à toute personne, et ne doit (doivent) pas être située(s) au même endroit ou fonctionner en conjonction avec une autre antenne ou un autre émetteur.

Ce produit adopte une architecture de gestion de l'énergie de type "mise sous tension pour fonctionner, mise hors tension pour arrêter" et ne dispose pas d'un mode Veille (Standby) ou Veille avec maintien de la connexion au réseau conventionnel. Lorsque l'alimentation est coupée par déconnexion du secteur (CA), le produit cesse complètement de fonctionner, sans aucun état de surveillance à basse consommation.


Ce produit peut être utilisé en intérieur ou installé dans un environnement protégé. L'adaptateur est conforme à la directive européenne ErP (UE) 2019/1782 relative aux alimentations externes.

Information publiée	Valeur et précision	Unité
Nom ou marque du fabricant, numéro d'enregistrement commercial et adresse	Shenzhen JiYin Industrial Co., Ltd. 101, n° 1, Zone B, 5ème zone industrielle, Société de développement économique de la communauté de Jiangwei, Rue Matian, District de Guangming, Shenzhen	
Référence du modèle	JYSY023A-1201000E	
Tension d'entrée	100-240	V
Fréquence d'entrée CA	50/60	Hz
Tension de sortie	12.0	V
Courant de sortie	1.0	A
Puissance de sortie	12.0	W
Efficacité active moyenne	83.30 (pour 230V, 50Hz)	%
Efficacité à faible charge (10 %)	75.35 (pour 230V, 50Hz)	%
Consommation électrique à vide	0.061 (pour 230V, 50Hz)	W




INTELLIGENT WIFI CAMERA

Model:MDKCAMEX

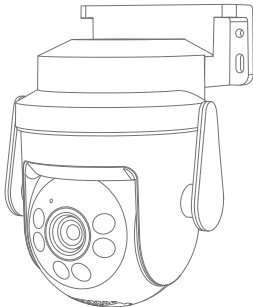

Packing List



Camera × 1



Power Adapter × 1



Metal Pin × 1



Screw Kit × 1




Weatherproof Kit × 1



User Guide × 1



After opening the package, please confirm whether the main body of the camera is in good condition and whether the accessories are complete.

Product Introduction

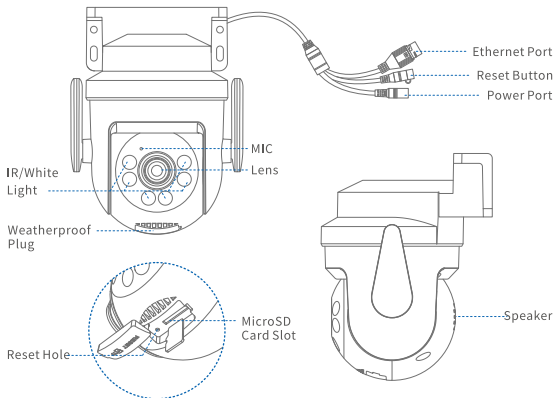

You can restore the device to factory settings by inserting a metal pin or holding down the reset button on the cable for 5 seconds.

Version	1.5.1.1952
Future updates to the App and firmware will not affect the device's core monitoring functionality and stability.	
Product Specifications	12V – 1A
Operating Temperature Range	-30 °C to 50 °C
Wi-Fi	
Operating Frequency Band: The standard operating frequency range of Wi-Fi is 2400 MHz – 2483.5 MHz, which falls within the 2.4 GHz ISM (Industrial, Scientific, and Medical) band. Maximum Transmit Power within Operational Frequency Range: Under different protocol, rate, and bandwidth combinations, the maximum transmit power is as follows: 802.11b protocol: 1 Mbps rate (20 MHz bandwidth) – 20 dBm; 11 Mbps rate (20 MHz bandwidth) – 20 dBm. 802.11g protocol: 6 Mbps rate (20 MHz bandwidth) – 20 dBm; 54 Mbps rate (20 MHz bandwidth) – 20 dBm. 802.11n protocol (MCS7 modulation): HT20 mode (20 MHz bandwidth) – 20 dBm; HT40 mode (40 MHz bandwidth) – 18.5 dBm. 802.11ax protocol (MCS11 modulation): HE20 mode (20 MHz bandwidth) – 18.5 dBm; HE40 mode (40 MHz bandwidth) – 17 dBm.	
Bluetooth	
Operating Frequency Band: The supported operating frequency range of Bluetooth is 2402 MHz – 2480 MHz, also within the 2.4 GHz ISM band. Maximum Transmit Power within Operational Frequency Range: The maximum transmit power of Bluetooth is 14 dBm (meeting Class 1 standard).	

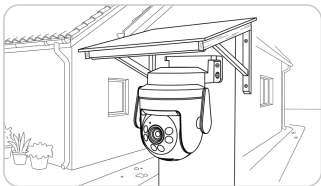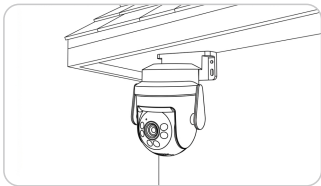

⚠ Installation Notice

1. Do not install in unprotected outdoor areas: Do not place the camera in a location where it is directly exposed to the elements without shelter. This prevents damage from weather conditions such as rain, snow, hail, etc.

2. Do not spray water directly at the device: Avoid pouring or spraying water on the device from a bottom-up or horizontal direction.


3. Recommended installation location: It is advised to install the device under an awning, eaves, a balcony, or inside a dedicated protective housing to effectively protect it against harsh weather conditions.

Power Connection

Connect the power cable to the power port on the back of the product. When the device plays a voice prompt, it indicates that the camera is powered on.

Use only the original manufacturer's adapter.

Brand: JIYIN, Model: JYSY023A-1201000E, Output: 12V – 1A

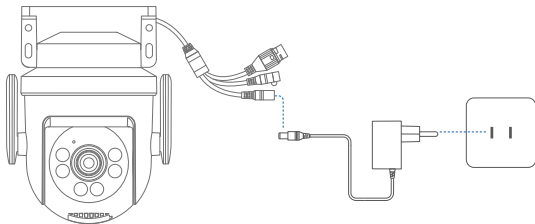

Quick Configuration

STEP 1 Download APP

You can download the “Medekam” app by searching in the Apple App Store (iOS) or Google Play (Android). Alternatively, you can scan the QR code below to install it directly.



STEP 2 Register and log In



Register for an account in the app, and log in.

If you have already registered, please log in directly.

Note: If you don't hear the voice prompt "Welcome to use the smart camera. Please configure the network via the mobile APP", press and hold the reset button for more than 5 seconds.


Bluetooth Setup

- Ensure your phone is connected to your home Wi-Fi network (Note: This device only supports 2.4GHz Wi-Fi).
- After ensuring the device is properly powered on, wait for the voice prompt "Welcome to use the smart camera, please use the mobile app for network configuration" (if you do not hear it, please press and hold the Reset button for 5 seconds to restore factory settings).
- After hearing the voice prompt, tap "+" in the top right corner of the app's home page → tap "Add Device" → tap the corresponding device under "Discover New Devices".

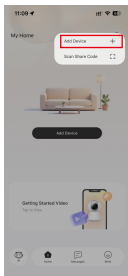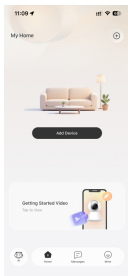




- Tap the "Select Wi-Fi" button and select your home Wi-Fi network; after entering the Wi-Fi password, tap "Next" (you can tap the "eye" icon to confirm if the password is entered correctly).
- Wait for the device to connect;
- After successful addition, enter the "Device Name", select the "Usage", and then tap "Next" to start using it.

Note: If "Bluetooth Setup" fails, it is recommended to try "QR Code Setup" or "Hotspot Setup".

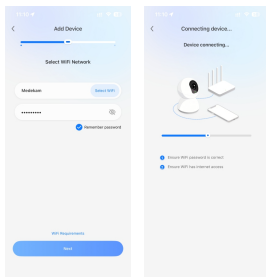



QR Code Setup

- Ensure your phone is connected to your home Wi-Fi network (Note: This device only supports 2.4GHz Wi-Fi).
- After ensuring the device is properly powered on, wait for the voice prompt "Welcome to use the smart camera, please use the mobile app for network configuration" (if you do not hear it, please press and hold the Reset button for 5 seconds to restore factory settings).
- After hearing the voice prompt, tap "+" in the top right corner of the app's home page → tap "Add Device" → scan the QR code on the camera's body label with your phone;
- Select "QR Code Setup" → check "Confirmed" → tap "Next";

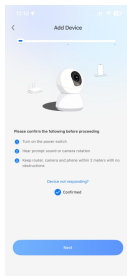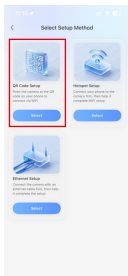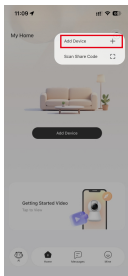




- Tap the "Select Wi-Fi" button and select your home Wi-Fi network; after entering the Wi-Fi password, tap "Next" (you can tap the "eye" icon to confirm if the password is entered correctly).
- After obtaining a "QR code" on the App, point the phone at the camera lens to scan it. When you hear a "beep" from the camera, tap "Next";
- Wait for the device to connect;
- After successful addition, enter the "Device Name", select the "Usage", and then tap "Next" to start using it.

Note: If "QR Code Setup" fails, it is recommended to try "Hotspot Setup".


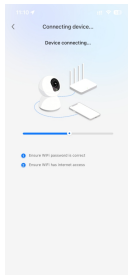
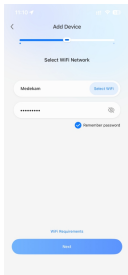


Hotspot Setup

- Ensure your phone is connected to your home Wi-Fi network (Note: This device only supports 2.4GHz Wi-Fi).
- After ensuring the device is properly powered on, wait for the voice prompt "Welcome to use the smart camera, please use the mobile app for network configuration" (if you do not hear it, please press and hold the Reset button for 5 seconds to restore factory settings).
- After hearing the voice prompt, tap "+" in the top right corner of the app's home page → tap "Add Device" → scan the QR code on the camera's body label with your phone;
- Select "Hotspot Setup" → check "Confirmed" → tap "Next";

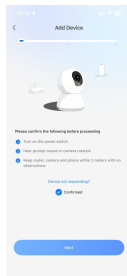
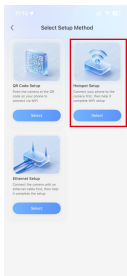
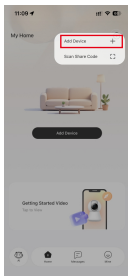


- Tap the "Select Wi-Fi" button and select your home Wi-Fi network; after entering the Wi-Fi password, tap "Next" (you can tap the "eye" icon to confirm if the password is entered correctly).
- The App will automatically search for the corresponding "device hotspot". After tapping "Connect", the App will automatically connect to the device hotspot; (iOS phones need to manually go to the Wi-Fi list in the phone's system settings and connect to the Cloud_**** Wi-Fi.)
- After successful addition, enter the "Device Name", select the "Usage", and then tap "Next" to start using it.

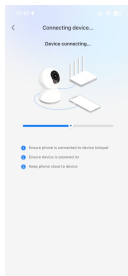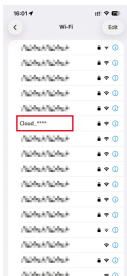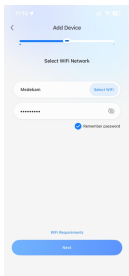


Ethernet Setup

- Plug the device into the power supply and connect the network cable, wait for the voice prompt "Welcome to use the smart camera, please use the mobile app for network configuration" (if you do not hear it, please press and hold the Reset button for 5 seconds to restore factory settings).
- After hearing the voice prompt, tap "+" in the top right corner of the app's home page → tap "Add Device" → scan the QR code on the camera's body label with your phone;
- Select "Ethernet Setup" → check "Device is powered on" → tap "Next";
- Wait for the device to connect;
- After successful addition, enter the "Device Name", select the "Usage", and then tap "Next" to start using it.




Account Sharing

- Open the camera's live view, tap "Share Device", and select "QR Code Sharing";
- Select "Sharing Permissions" (different permissions grant the shared user different operational access);

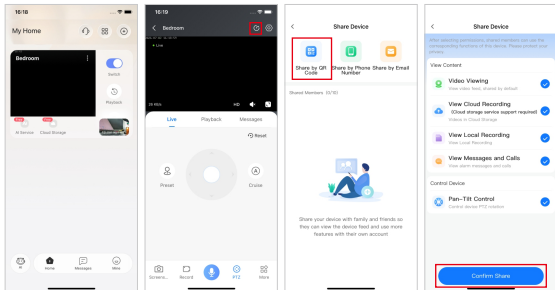


- Tap "Confirm Sharing" and save the "QR Code";
- The shared user needs to download and install "Medekam";
- After opening the app, the shared user should tap "+" in the top right corner, then select "Scan Sharing Code";
- Scan the shared QR code to finish the operation;

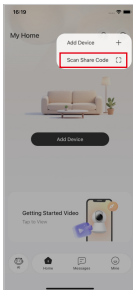

Installation Instructions

- The installation surface must be able to support three times the weight of the camera.
- The product supports both ceiling and wall mounting methods. The installation steps are as follows: drill holes in the wall, insert the wall plugs, and then install the screws to secure the camera (wall plugs are not required for wooden walls).

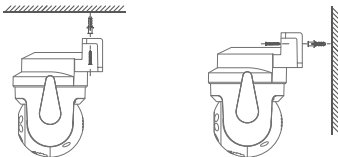

Install the Weatherproof Kit


To prevent irreversible damage, always ensure the waterproof cap is securely attached before operation. Exposure without protection may allow moisture to seep into the device's sensitive electronic circuits.

Step1: Insert the gasket into the ethernet port of the camera.

Step2: Thread the weatherproof kit through the network cable.

Step3: Tighten the weatherproof kit and connect the network cable to the ethernet port.

Step4: Tighten the weatherproof kit at the ethernet port of the camera

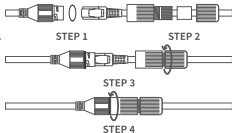



This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmentally safe recycling.



The device complies with the European Directives 2014/35/EU and 2014/30/EU.

Medek France

94700 maisons ALFORT France

MADE IN CHINA

Hereby, Medek France declares that the radio equipment type MDKCAMEX is in compliance with Directive 2014/53/EU.

The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: www.medekfrance.com

This is a video surveillance product, the product needs to provide a monitoring function continuously. Therefore, the equipment does not have a standby mode or other equivalent state in terms of energy efficiency requirements, power management function or the ability to deactivate wireless network connections mode;

RF Exposure Information

This device has been tested and meets applicable limits for Radio Frequency (RF) exposure.

This equipment must be installed and operated in accordance with provided instructions and the antenna(s) used for this transmitter must be installed to provide a separation distance of at least 20 cm from all persons and must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

This product adopts a "power-on to operate, power-off to stop" energy management architecture and does not include conventional Standby Mode or Network Standby Mode. When powered off by disconnected the ac mains, the product cease operation completely, with no low-power monitoring state provided.

This product can be used indoors or installed in a protected environment.
The adapter complies with EU ERP Directive (EU) 2019/1782 for external power supplies.

Information published	Value and precision	Unit
Manufacturer's name or trade mark, commercial registration number and address	Shenzhen JiYin Industrial Co., Ltd. 101, No. 1, Zone B, Fifth Industrial Zone, Jiangwei Community Economic Development Corporation, Matian Street, Guangming District, Shenzhen	
Model identifier	JYSY023A-1201000E	
Input voltage	100-240	V
Input AC frequency	50/60	Hz
Output voltage	12.0	V
Output current	1.0	A
Output power	12.0	W
Average active efficiency	83.30 (for 230V, 50Hz)	%
Efficiency at low load (10 %)	75.35 (for 230V, 50Hz)	%
No-load power consumption	0.061 (for 230V, 50Hz)	W